



FlavorStone®

Diamond Edition

SKÖTSELGUIDE INKLUSIVE ANVISNINGAR FÖR MATLATNING OCH DISKNING MYCKET VIKTIGT

LÄS ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER OM SÄKER ANVÄNDNING NOGGRANT OCH GRUNDLIGT INNAN ANVÄNDNING.


Innan du börjar

Ditt helt nya FlavorStone® Diamond Edition-kokkärlet måste rengöras noggrant innan du använder det för första gången. Ta bort alla etiketter/klistermärken om sådana sitter på pannor eller tillbehör. Diska varje föremål med mildt diskmedel, skölj med varmt vatten och torka fullständigt med en pappershandduk. Nu är du redo att börja med matlagning!



Instruktioner och tips


- FlavorStone® Diamond Edition-kokkärlet lämpar sig för gas-, elektrisk-, keramisk- och induktionsspis, samt för användning i ugnen.
- Laga alltid mat med måttlig värme. De här kokkärlet ska aldrig användas med temperaturer över 230 °C (446 °F) – vilket innebär att de endast bör användas med medelhög till låg värme. Maxtemperaturen som glasslocket tål i ugn är 180 °C (356 °F).**
- Dra inte din Flavorstone Diamond-panna fram och tillbaka på glaskeramikhällen, oavsett om de är varma eller kalla. Det kan repa ytan på hällen eller efterlämna märken.
- FlavorStone® Diamond Edition-pannor som har avtagbara handtag kan endast användas i ugnen när handtaget har tagits loss. Pannorna som har fastnitade handtag i rostfritt stål är ugnssäkra.
- Det avtagbara handtaget är mycket lätt att använda:
 - För att sätta fast det på pannan ser du först och främst till att spaken är helt i upplåst läge, vilket innebär att spaken är i en 90-gradig vinkel mot handtaget (se Fig. 1).
 - Placera handtaget där du vill ha det på pannans kant, och låst fast det genom att vrida spaken moturs tills den klickar fast i låst läge (se Fig. 2a och 2b). Handtaget låses inte fast om det inte är korrekt positionerat på pannan.
 - För extra säkerhet är det en process i två steg att ta bort handtaget. Först rör du spaken medurs tills den klickar på plats i det upplåsta läget (se Fig. 3a). Sedan trycker du på de två grå knapparna på sidorna samtidigt, för att låsa upp handtaget helt (se Fig. 3b).

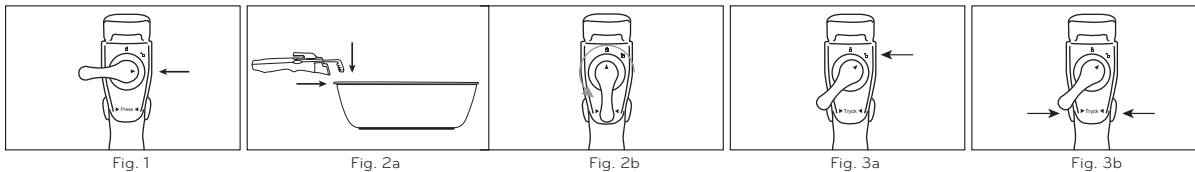

- Använd inte det avtagbara handtaget på några andra pannor utom de som är avsedda, det vill säga: FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep Pan, sautépannan och grillpannan med kant.
- Även om handtagen (både de avtagbara och de fastnitade) på alla FlavorStone® Diamond Edition-pannor är svala att ta i ska du se till att värmekällan är väl lämpad för storleken på pannans botten. Det är särskilt viktigt om du använder en gasspis, så att inte lågan brinner längs handtaget och kokkärlets sida. Gaslågans diameter bör aldrig vara större än diametern för pannans botten.
- Värm inte en tom FlavorStone® Diamond Edition-panna för mycket. Övervaka hela tiden matlagningen.
- Använd endast köksredskap av silikon, trä eller plats – aldrig vassa redskap eller redskap av metall. Skär inte mat i pannan. Tillverkaren rekommenderar att du använder köksredskap av silikon för att förlänga livet på dina FlavorStone® Diamond Edition-kokkärlet, eftersom vissa plast- eller träköksredskap kan ha mycket vassa kanter som kan skada non-stickbeläggningen (släpplåttbeläggningen).
- Låt pannorna svalna innan du diskar dem. Använd inte slipande eller starka kemikalier för att rengöra kokkärlet.
- Kokkärlet behöver inte diskas varje gång de används. Tack vare non-stickbeläggningen kan de här kärlet rengöras utan diskmedel, genom att du bara torkar av ytan med en pappershandduk och varmt vatten.
- Se till att fett eller matrester som har blivit kvar i pannan tas bort när du diskar. Om kokkärlet med non-stickbeläggning inte rengörs ordentligt kan mat fastna nästa gång de används.
- Använd inte matlagningssprayer på FlavorStone® Diamond Edition-kokkärlet.
- Med tiden kan viss mat lämna vissa fläckar. Sådana spår påverkar inte pannans funktion eller non-stickbeläggningens egenskaper. För att ta bort missfärgningar kan du diska pannan i varmt vatten med mildt diskmedel, medan du gnuggar varsamt med en tvättsvamp som inte repar. Envisare fläckar kan tas bort genom att du värmer upp lika delar vit ättika och vatten i pannan. Observera att missfärgningen intensifieras om kokkärlet används på högre temperaturer än vad som rekommenderas.
- Precis som med alla kokkärlet av aluminium ska du undvika att tappa pannorna, eftersom de kan bli skeva om de tappas.
- Pannan håller längre om du förvarar den varsamt och undviker att stöta till eller repa den inre non-stickbeläggningen under förvaringen. För bästa resultat bör du använda FlavorStone® Diamond Edition skyddande inlägg av filt mellan varje panna, så att non-stickbeläggningen skyddas från skador under förvaringen.
- Om små eller ytliga repor uppstår på non-stickbeläggningen kan pannan fortfarande användas utan att matlagningen påverkas. Men om djupa repor uppstår och aluminiumbotten blir synlig ska du sluta använda kokkärlet, eftersom matlagningen kommer att påverkas mycket.

Ytterligare instruktioner och tips för fritöskorgen

- Fritöskorgen är endast utformad för att användas med FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep Pan-pannor. Den är inte lämplig för grytor, sautépannor eller grillpannor.
- Se till att du inte fyller på för mycket olja i pannan när du använder fritöskorgen. Som mest kan Deluxe Deep Pan vara en tredjedel full med olja när den används med fritöskorgen.
- För att det ska gå snabbare och vara säkrare att fritera och ångkoka med fritöskorgen bör du alltid använda ett FlavorStone® Diamond Edition-glaslock som passar till den typ av Deluxe Deep Pan som du har, och dess storlek.
- Kroken på fritöskorgen ska endast användas för att låta överflödiga olja eller annan vätska rinna av från fritöskorgen.
- När du hänger fritöskorgen så att den får rinna av på din Deluxe Deep Pan ska du alltid använda silikonskyddet till pannan som följer med fritöskorgen. Det är för att skydda beläggningen på pannans kant, så att den inte repas av fortsatt användning av fritöskorgen.
- Flytta inte på fritöskorgen under fritering, för att undvika att skada non-stickbeläggningen.
- Följ de här anvisningarna för att montera fritöskorgen:
 - Krama handtaget till korgen för att trycka samman hållarna.
 - Medan du fortfarande håller handtaget hoptryckt positionerar du det så att hållarna passar genom stödkanten på fritöskorgen (se Fig. 5a).
 - När handtaget är i rätt läge släpper du greppet om hållarna så att de passar in i fästena för att hålla det på plats (se Fig. 5b).

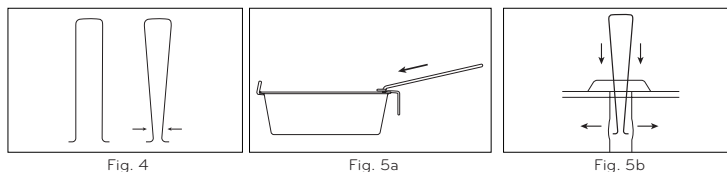

VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

OM DU INTE FÖLJER VARNINGARNA HÄR NEDAN KAN DET LEDA TILL PERSONSKADOR, EGENDOMSSKADOR ELLER SKADOR PÅ DITT FLAVORSTONE®-KOKKÄRL.

- ⚠ VARNING** Använd inte FlavorStone® Diamond Edition-kokkärlet i mikrovågsugn, eftersom det kan orsaka gnistor samt skada mikrovågsugnen och ditt kokkärlet.
- ⚠ VARNING** Använd inte FlavorStone® Diamond Edition-kokkärlet i en grillugn (brödrost), utomhusgrill, inomhusgrill eller "salamander", eller under värmelampor. Det kan orsaka brand samt skador på ditt kokkärlet eller din egendom.
- ⚠ VARNING** Använd aldrig det avtagbara handtaget på några andra pannor utom de som är avsedda, det vill säga: FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep Pan, sautépannan och grillpannan, som har en kant som är särskilt utformad för att användas med det avtagbara handtaget. Även FlavorStone® Diamond Edition-grytor (med eller utan kant) och alla andra FlavorStone® Diamond Edition-pannor utan kant (med fastnitade handtag i rostfritt stål) bör aldrig användas med det avtagbara handtaget. Att använda det avtagbara handtaget med pannor som inte är avsedda för det kan leda till personskador och egendomsskador.
- 1. Övervaka kokkärlet när de används för att undvika att barn skadar sig eller att det börjar brinna.
- 2. Övervaka alltid noggrant barn som är nära kokkärlet som används, annars kan någon skadas.
- 3. Använd aldrig FlavorStone® Diamond Edition-pannor som har avtagbara handtag i ugnen när handtaget fortfarande sitter på. Pannorna, antingen för sig själva utan det avtagbara handtaget eller med fastnitade handtag i rostfritt stål, är ugnssäkra upp till 230 °C (446 °F). Locken är ugnssäkra upp till 180 °C (356 °F).**
- 4. Glaslocket bör inte användas samtidigt som det avtagbara handtaget, eftersom det inte passar korrekt på pannan när handtaget sitter på, vilket gör att överflödiga ånga kan läcka ut och potentiellt orsaka skador. Se alltid till att ta bort det avtagbara handtaget om du använder locket.
- 5. Var försiktig när du använder glaslocket. Precis som alla glasvaror för matlagning kan locket gå sönder av plötsliga temperaturförändringar eller om det tappas eller slås emot ett hårt föremål.
 - a. Utsätt INTE glaslocket direkt för en spisplatta eller någon annan värmekälla.
 - b. Undvik plötsliga temperaturförändringar för locket. Placera INTE glaslocket under vattenkranen eller i en blöt diskho när det är varmt.
 - c. Låt INTE fuktigt tyg komma i kontakt med locket när det är varmt.
 - d. Låt locket svalna innan du diskar det.
 - e. Utsätt INTE glaslocket för plötslig kraft, eftersom det då kan splittras.
 - f. Sluta omedelbart att använda locket om det spricker, flisar sig eller blir svårt repat.
 - g. TA INTE bort torkade matrester från locket med vassa metallredskap, eftersom det kan skada locket.
 - h. Försök INTE att reparera locket om det flisar sig eller spricker.
 - i. Var försiktig när du hanterar glaset om locket har gått sönder, spruckit eller flisat sig.
- ⚠ VARNING** Även om glaslockets handtag inte absorberar mycket värme och inte blir särskilt varmt under användning kan det bli varmt under vissa omständigheter. För att undvika skador ska du se till att använda en grytvante eller annat lämpligt skydd för händerna om locket använts på spisen under en lång period, eller om högre temperaturer än rekommenderat använts av misstag.
- 6. Var alltid försiktig när du hanterar varma kokkärlet, för att undvika potentiella skador. Locket och handtagen kan bli varma under lång matlagning. Använd grytlappar eller grytvantar när du lyfter lock eller kokkärlet.
- 7. Lämna aldrig ett tomt FlavorStone® Diamond Edition-kokkärlet på en spisplatta som är varm eller påslagen. Det kan skada kokkärlet och spisen. Det bör alltid finnas mat eller vätska i pannan när den står på en spisplatta. Pannan ska helst vara två tredjedelar full.
- ⚠ VARNING** När fritöskorgen används får Deluxe Deep Pan inte vara mer än en tredjedel full. Detta är särskilt viktigt eftersom locket inte kan användas när fritöskorgen används, och att fylla pannan med för mycket olja kan potentiellt orsaka olyckor som kan leda till brand, personskador och egendomsskador.
- 8. De här kokkärlen är endast till för hemanvändning. De är inte avsedda för camping eller kommersiellt bruk.
- 9. Placera aldrig varma FlavorStone® Diamond Edition-kokkärlet i kallt vatten. Drastiska temperaturändringar kan göra att pannorna blir permanent skeva.
- 10. De här kokkärlen ska ALDRIG användas med temperaturer över 230 °C (446 °F) – vilket innebär att de endast bör användas med medelhög till låg värme.**
- 11. Att placera en mycket varm panna med non-stickbeläggning i kallt eller ljummet diskvatten kan få pannan att slå sig. En panna som har slagit sig har inte jämn värmefördelning, och får sämre matlagningsfunktion. Låt alltid din panna svalna helt innan du sänker ner den i vatten eller diskar den.

Diska i maskin

Det avtagbara handtaget TÅL INTE att diskas i maskin. Det kan rengöras genom att helt enkelt torka av det med en fuktig trasa. Lämna inte handtaget nedsänkt i vatten. **Resten av FlavorStone® Diamond Edition-kokkärlet kan diskas i maskin vid max 70 °C (158 °F).** Observera att om diskmaskin ofta och länge används för att diska FlavorStone® Diamond Edition-pannor så kan deras non-stickbeläggning avta.



"Thane", "FlavorStone", "Flavorstone Diamond Edition" och relaterade logotyper och variationer är varumärken eller registrerade varumärken i Kanada och/eller andra länder, som tillhör Thane IP Limited och/eller dess anknutna bolag.



FlavorStone®

Diamond Edition

BRUGS- OG RENGØRINGSVEJLEDNING

MEGET VIGTIGT

LÆS ALLE ADVARSLER OG VEJLEDNINGER FOR SIKKER BRUG GRUNDIGT OG NØJE INDEN BRUG.


Før ibrugtagning

Dit nye FlavorStone® Diamond Edition kogegrejssæt skal rengøres grundigt, før du tager det i brug første gang. Fjern eventuelle klistermærker på pander og tilbehør (hvis relevant). Vask alle delene med mildt opvaskemiddel, skyl med varmt vand, og tør dem grundigt med køkkenrulle. Nu er du klar til at begynde madlavningen.

Instruktioner og tips




- FlavorStone® Diamond Edition kogegrej er velegnet til gas, el, glaskeramisk eller induktionskogeplade samt til brug i ovnen.
- Tilbered altid maden ved moderat varme. Dette kogegrej må aldrig anvendes ved temperaturer over 230°C/446°F, hvilket betyder, at det kun må anvendes ved medium til lav varme. Den maksimale ovntemperatur for glaslågene er 180°C/356°F.**
- Undgå at trække din FlavorStone Diamond-pande frem og tilbage på en glaskeramisk kogeplade, uanset om den er varm eller kold. Det kan ridse overfladen på pladen eller efterlade mærker.
- FlavorStone® Diamond Edition pander med aftageligt håndtag må kun sættes i ovnen, efter at håndtaget er afmonteret. Pander med nittet håndtag i rustfrit stål er ovnfaste.
- Det aftagelige håndtag er meget brugervenligt:
 - Sørg først for, at grebet er helt åbent, dvs. at det står i en vinkel på 90° til håndtaget (se Fig.1).
 - Placer håndtaget i den ønskede position på pandens udragende kant, og lås det ved at dreje grebet mod uret, indtil det klikker fast i låseposition (se Fig. 2a og 2b). Håndtaget kan kun låses, når det er korrekt placeret på panden.
 - Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning afmonteres håndtaget med en tottrinsproces. Bevæg først grebet med uret, indtil det klikker på plads i ulåst position (se Fig. 3a). Tryk derefter samtidig på de to grå knapper på siden for at frigøre håndtaget helt (se Fig. 3b).

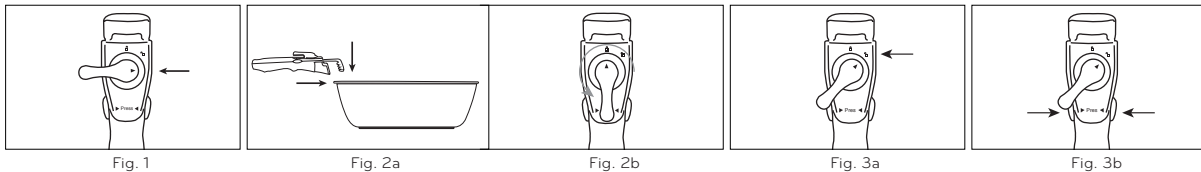

- Det aftagelige håndtag må ikke bruges til andre pander end FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep, Sauté- og Grillpande med udragende kant.
- Selvom håndtagene (aftagelige og nittede) på alle FlavorStone® Diamond Edition pander er 'cool-touch', skal du sørge for at vælge en varmekilde, som er egnet til størrelsen af pandens bund. Det er især vigtigt ved brug af gasblus, så flammen ikke brænder langs kogegrejets håndtag og sider. Gasflammens diameter må aldrig være større end diameteren på pandens bund.
- En tom FlavorStone® Diamond Edition pande må ikke overophedes; tilberedningsprocessen skal altid overvåges.
- Brug kun redskaber af silikone, træ eller plast, aldrig skarpe genstande eller metalgenstande. Undgå at skære madvarer direkte i panden. Redskaber af silikone er mest velegnede og anbefales af producenten for at forlænge levetiden af dit FlavorStone® Diamond Edition kogegrej, da visse redskaber af plast og træ kan have meget skarpe eller hårde kanter, som kan beskadige slip-let-belægningen.
- Lad panderne køle af inden opvask. Brug ikke slibende eller kraftige kemiske produkter til rengøring af panderne.
- Det er ikke nødvendigt at vaske kogegrejet hver gang, det har været i brug. På grund af slip-let-overfladen kan det rengøres uden opvaskemiddel, blot ved at aftørre overfladen med køkkenrulle og varmt vand.
- Kontrollér at alle fedtfløjinger eller madrester på panden er fjernet, når den vaskes af. Ved utilstrækkelig rengøring af slip-let-kogegrejet kan maden brænde på næste gang, panden bruges.
- Brug ikke olie i spraydåse sammen med FlavorStone® Diamond Edition kogegrej.
- Med tiden kan visse fødevarer efterlade mærker på overfladen. Disse mærker påvirker ikke pandens funktion eller slip-let-egenskaber. Misfarvninger fjernes ved at vaske panden i varmt vand med mildt opvaskemiddel og gnide forsigtigt med en ikke-ridsende skrubbessvamp. Mere modstandsdygtige pletter kan fjernes ved at opvarme lige dele farveløse eddike og vand i panden. Bemærk, at misfarvningen forstærkes, hvis kogegrejet anvendes ved højere temperaturer end de anbefalede.
- Undgå som med alt kogegrej af aluminium at tabe panderne, da dette vil få panden til at slå sig.
- For at forlænge pandens liv skal den opbevares omhyggeligt. Undgå at ramme eller ridse den indvendige slip-let-belægning under opbevaringen. De bedste resultater opnås ved at anvende FlavorStone® Diamond Edition filtindsatser mellem hver pande for at beskytte slip-let-belægningen mod skader under opbevaringen.
- Hvis der skulle opstå små/overfladiske ridsemærker på slip-let-belægningen, kan panden stadig anvendes, uden at det går ud over stegeegenskaberne. I tilfælde af meget dybe ridser, hvor aluminiumsbunden kommer til syne, må kogegrejet ikke anvendes, da stegeegenskaberne i så fald vil blive meget forringede.

Yderligere instruktioner og tips til tilberedningskurv

- Tilberedningskurven er udelukkende beregnet til brug sammen med FlavorStone® Diamond Edition pander. Den er ikke egnet til kasserollen, sauté- eller grillpanderne.
- Sørg for ikke at overfylde panden med olie, når tilberedningskurven anvendes. Deluxe Deep Pan må højst fyldes 1/3 op med olie, når den anvendes sammen med tilberedningskurven.
- Brug altid et FlavorStone® Diamond Edition glaslåg, som matcher din Deluxe Deep Pans type og størrelse, for at få hurtigere og sikrere stegning og dampning med tilberedningskurven.
- Kroge på tilberedningskurven må kun anvendes til at dræne overskydende olie eller anden væske fra tilberedningskurven.
- Brug altid pandebeskyttelsen af silikone, som leveres sammen med tilberedningskurven, når du hænger kurven til afdrypning på din Deluxe Deep Pan. Det beskytter belægningen på pandens kant mod ridser fra gentagen brug af tilberedningskurven.
- Tilberedningskurven må ikke flyttes under stegningen for at undgå at ridse slip-let-belægningen.
- Sådan samles tilberedningskurven:
 - Klem på kurvens håndtag for at presse holderne sammen.
 - Mens håndtaget presses sammen placeres det, så holderne passer igennem tilberedningskurvens støttewire (se Fig. 5a).
 - Når holderne er i korrekt position, løsnes grebet, så de passer igennem hullerne, som sikrer, at håndtaget sidder på plads (se Fig. 5b).

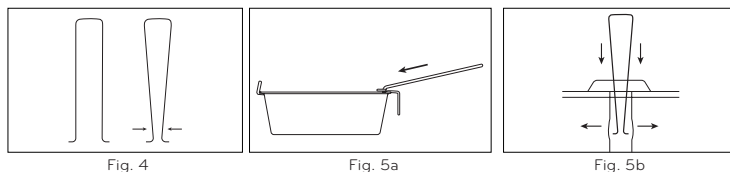



FlavorStone®

Diamond Edition

ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER

AT UNDLADE AT FØLGE ADVARSLERNE, DER STÅR HERUNDER, KAN RESULTERE I PERSONSKADE, SKADE PÅ EJENDOM ELLER SKADE PÅ DIT FLAVORSTONE® KOEGEGREJ.

- ⚠ ADVARSEL** FlavorStone® Diamond Edition kogegrej må ikke anvendes i mikroovnen, da der kan opstå elektriske gnister eller brand og skade på mikroovnen og kogegrejet.
- ⚠ ADVARSEL** FlavorStone® Diamond Edition kogegrej må ikke bruges i toaster, gasgrill, almindelig grill eller 'salamander'-opvarmer eller under varmelamper. Derved kan der opstå brand og skader på kogegrejet og din ejendom.
- ⚠ ADVARSEL** Det aftagelige håndtag må aldrig bruges til andre pander end FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep, Sauté- og Grillpande, som har den udragende kant, der er specielt udformet til brug sammen med det aftagelige håndtag. Heller ikke FlavorStone® Diamond Edition kasseroller (med eller uden udragende kant) eller alle andre FlavorStone® Diamond Edition pander uden udragende kant (med nittet håndtag i rustfrit stål) må nogensinde bruges med det aftagelige håndtag. Brug af det aftagelige håndtag sammen med pander, som ikke er beregnet til det, kan forårsage personskade og skader på ejendom.
1. Kogegrej bør overvåges under brugen for at forhindre potentielle skader på børn eller risiko for brand.
 2. Hold altid nøje opsyn med børn, der er i nærheden af kogegrej, der er i brug, da der ellers kan opstå skader.
 3. **FlavorStone® Diamond Edition pander med aftageligt håndtag må aldrig sættes i ovnen, mens det aftagelige håndtag stadig sidder på. Panderne alene (uden aftageligt håndtag) eller med nittet håndtag i rustfrit stål er ovnfaste op til 230°C /F446°. Lågene er ovnfaste op til 180°C/356°F.**
 4. Glaslåget må ikke bruges samtidig med det aftagelige håndtag, fordi det ikke sidder ordentligt på panden, når det aftagelige håndtag er monteret. Dette vil give udslip af overskydende damp, som kan forårsage skader. Sørg altid for at afmontere det aftagelige håndtag, hvis låget skal anvendes.
 5. Vær forsigtig ved brug af glaslåget. Som med alle redskaber af glas til madlavning kan låget revne på grund af pludselige temperaturskift, eller hvis det bliver tabt eller bankes mod en hård genstand.
 - a. Glaslåget må IKKE udsættes for direkte flammer eller andre varmekilder.
 - b. Undgå at udsætte låget for pludselige temperaturskift. Når glaslåget er varmt, må det IKKE skylles med rindende vand eller lægges i vand.
 - c. Det varme låg må IKKE komme i kontakt med fugtig tekstil.
 - d. Lad låget køle af inden opvask.
 - e. Udsæt IKKE låget for pludselige stød, da det i så fald kan splintres.
 - f. Stop omgående med at bruge låget, hvis det revner, bliver skåret eller meget ridset.
 - g. Indtørrede madrester må IKKE fjernes fra låget med skarpe redskaber eller metalgenstande, da dette kan beskadige låget.
 - h. Forsøg IKKE at reparere låget, hvis det får skår eller revner.
 - i. Vær forsigtig med at håndtere knust glas, hvis låget går i stykker, revner eller får skår.
 6. Vær altid forsigtig ved håndtering af kogegrej for at undgå skader. Låget og håndtagene kan blive varme under længere tids brug. Brug ovnhandsker eller grydelapper, når du løfter låget eller kogegrejet.
 7. Lad aldrig FlavorStone® Diamond Edition kogegrej stå tom på en varm plade. Det kan beskadige kogegrejet eller kogesektionen. Der skal altid være madvarer eller væske i panden, når den står på en plade. Panden bør ideelt være 2/3 fuld.
 8. **⚠ ADVARSEL** Ved brug af friturekurven må Deluxe Deep Pan ikke være mere end 1/3 fuld. Det er især vigtigt, fordi låget ikke kan anvendes sammen med friturekurven. Hvis panden overfyldes med olie, kan det forårsage uheld, der kan medføre brand eller forårsage skader på personer eller ejendom.
 8. Dette kogegrej er kun til brug i hjemmet. Det er ikke beregnet til camping eller kommerciel brug.
 9. Varmt FlavorStone® Diamond Edition kogegrej må aldrig nedsænkes i koldt vand. Store temperaturændringer kan betyde, at panden slår sig permanent.
 10. **Dette kogegrej må ALDRIG anvendes ved temperaturer over 230°C/446°F, hvilket betyder, at det kun må anvendes ved medium til lav varme.**
 11. Hvis en meget varm pande med slip-let-belægning nedsænkes i koldt eller lunkent vand, kan panden blive skæv. En skæv pande får ujævn varmfordeling, og kogeegenskaberne nedsættes. Lad altid panden køle helt af, før den nedsænkes i vand eller vaskes.

Brug af opvaskemaskine

Det aftagelige håndtag tåler ikke opvaskemaskine. Det rengøres ved aftørring med en fugtig klud. Lad ikke håndtaget ligge i vand.

Det øvrige FlavorStone® Diamond Edition kogegrej tåler opvaskemaskine ved en maksimumtemperatur på 70°C/158°F. Bemærk, at hyppig eller længerevarende brug af opvaskemaskine til rengøring af FlavorStone® Diamond Edition pander kan få slip-let-belægningens farve til at falme.



"Thane", "FlavorStone", Flavorstone Diamond Edition" og relaterede logoer og variationer er varemærker eller registrerede varemærker i Canada og/eller andre lande, tilhørende Thane IP Limited og/eller dets tilknyttede virksomheder.



FlavorStone®

Diamond Edition

MATLAGINGSVEILEDNING OG VEILEDNING FOR VEDLIKEHOLD

SVÆRT VIKTIG

LES ALLE ADVARSLER OG VEILEDNINGER FOR SIKKER BRUK NØYE, FØR FLAVOR STONE TAS I BRUK.

Før du starter

Ditt nye FlavorStone® Diamond Edition grytesett må rengjøres nøye før du bruker det første gang. Fjern eventuelle etiketter/klistremerker på grytene. Vask hver gryte med et skånsomt vaskemiddel, skyll med varmt vann og tørk av med tørkepapir. Nå er du klar til å starte matlagingen.

Instruksjoner og tips



- FlavorStone® Diamond Edition grytesettet passer til gass, elektrisk, keramisk og induksjonstopper, samt bruk i ovnen.
- **Bruk alltid middels varme når du lager mat. Disse grytene må ikke brukes i temperaturer over 230 °C, noe som betyr at de kun må brukes på middels til lav varme. Maksimumstemperaturen for glasslokket er 180 °C.**
- Dra ikke din FlavorStone Diamond-panne frem og tilbake på keramisk platetopp, uansett om de er varme eller kalde. Det kan ripe overflaten og lage merker.
- FlavorStone® Diamond Edition stekepanner som har avtakbart håndtak kan brukes i ovnen etter at håndtaket er fjernet. Stekepannene med håndtak i rustfritt stål kan brukes i ovn.
- Det avtakbare håndtaket er svært enkelt å bruke:
 1. Når du skal feste det til pannen, må du sørge for at spaken står 90° grader i forhold til håndtaket (se Fig.1).
 2. Plasser håndtaket i ønsket posisjon på pannen og lås det på plass ved å vri spaken mot klokken til den klikker på plass i låst posisjon (se Fig. 2a og 2b). Håndtaket vil bare låses på plass hvis det er plassert riktig på pannen.
 3. For ekstra sikkerhet må håndtaket fjernes i to trinn. Først flytter du spaken med klokken til det klikker på plass i ulåst posisjon (se Fig. 3a). Deretter holder du inne de to grå knappene samtidig for å løsne håndtaket helt (se Fig. 3b).

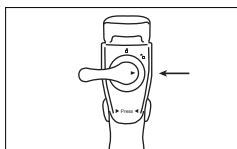


Fig. 1

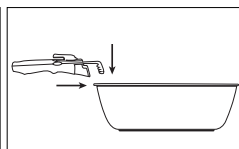


Fig. 2a

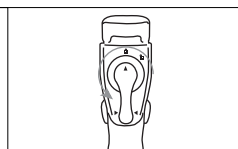


Fig. 2b

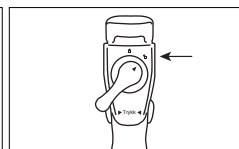


Fig. 3a

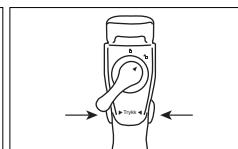


Fig. 3b

- Ikke bruk det avtakbare håndtaket til andre panner enn FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep-, Sauté- og Grill-panner med hellekant.
- Selv om håndtakene (avtakbare og ikke støpt) på alle FlavorStone® Diamond Edition stekepanner er ildfaste, må du velge en varmekilde som passer til størrelsen på bunnen av pannen. Dette er spesielt viktig når du bruker gasskomfy, slik at flammen ikke slår opp langs håndtaket og sidene av pannen. Diameteren på glassflammen må aldri være større enn diameteren på bunnen av pannen.
- Ikke overopphet en tom FlavorStone® Diamond Edition panne. Overvåk kokeprosessen hele tiden.
- Bruk kun redskap av silikon, tre eller plast i pannen. Aldri skarpe objekter eller metallobjekter, og skjær aldri mat direkte i pannen. Silikonredskaper fortrekkes og anbefales av produsenten for å forlenge levetiden til FlavorStone® Diamond Edition grytene ettersom enkelte plast- og treskaper kan ha svært skarpe eller harde kanter som kan skade slipp-belegget.
- La grytene avkjøles før du vasker dem. Ikke bruk skuremidler eller kjemikalier til rengjøring.
- Disse grytene trenger ikke vaskes etter hver bruk. På grunn av slipp-belegget kan de vaskes uten vaskemidler ved å kun gni over underlaget med tørkepapir og varmt vann.
- Kontroller at det ikke ligger rester av fett eller mat igjen i pannen etter vask. Feil vask av gryter med slipp-belegg kan føre til at maten henger seg fast neste gang du bruker dem.
- Ikke bruk matlagingspray med FlavorStone® Diamond Edition grytene.
- Over tid kan enkelte matvarer sette flekker. Disse vil ikke gå på bekostning av grytens funksjoner eller slipp-beleggens egenskaper. Du kan fjerne misfarging ved å vaske pannen i varmt vann med et skånsomt rengjøringsmiddel samtidig som du skrubber forsiktig med en svamp uten skuring. Flekker som sitter godt fast kan fjernes ved å varme opp en lik mengde vann og hvit eddik i pannen. Vær oppmerksom på at misfarging økes hvis grytene brukes på temperaturer som er høyere enn anbefalt.
- Som med alle gryter i aluminium, må du passe på så du ikke mister grytene, ettersom det kan føre til at de blir skadet.
- For å forlenge grytens liv må du oppbevare den med omtanke og unngå å banke eller skrape opp slipp-belegget under lagring. For best resultat kan du bruke FlavorStone® Diamond Edition filtinnlegget mellom hver gryte for å beskytte slipp-belegget fra å bli skadet under lagring.
- Hvis du får små/overfladiske riper på slipp-belegget, kan du fortsatt bruke pannen uten bekymringer. Hvis du får dype riper og aluminiumen blir synlig, må du slutte å bruke pannen ettersom ytelsen blir kraftig redusert.

Flere instruksjoner og tips til kokeinnsatsen

- Kokeinnsatsen er kun laget for å brukes med FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep-panner. Den passer ikke til kasserollen, sautépannen eller grillpannen.
- Ikke overfyll med olje når du bruker kokeinnsatsen. Den maksimale mengden olje som kan være i Deluxe Deep-pannen når den brukes med kokeinnsatsen, er 1/3 full.
- For raskere og tryggere steking og damping med kokeinnsatsen, må du alltid bruke et FlavorStone® Diamond Edition glasslokk som passer typen og størrelsen til Deluxe Deep-pannen.
- Kroken på kokeinnsatsen skal kun brukes til å sile ut overskytende olje eller andre væsker fra kokeinnsatsen.
- Når du henger kokeinnsatsen på Deluxe Deep-pannen, må du alltid bruke pannebeskytteren i silikon som følger med kokeinnsatsen. Dette er for å beskytte belegget på pannen fra å bli skrapet opp av gjentatt bruk av kokeinnsatsen.
- Ikke flytt på kokeinnsatsen under bruk. Dette for å unngå å skade slipp-belegget.
- Følg disse instruksjonene for å montere kokeinnsatsen:
 1. Trykk på siden for å klemme håndtaket sammen.
 2. Mens du holder håndtaket sammen, plasserer du det slik at det passer gjennom støttråden på kokeinnsatsen (se Fig. 5a).
 3. Når det er i posisjon, slipper du opp håndtaket slik at det passer i sporene som er laget for å holde håndtaket på plass (se Fig. 5b).

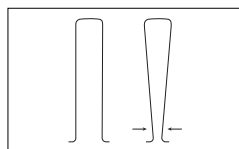


Fig. 4

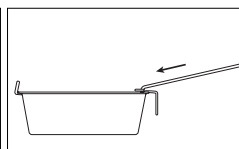


Fig. 5a

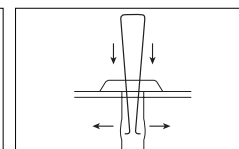


Fig. 5b

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER

HVIS DU IKKE FØLGER ADVARSLERNE NEDENFOR, KAN DET FØRE TIL PERSONSKADER, MATERIELLE SKADER ELLER SKADER PÅ FLAVORSTONE® GRYTENE.

- ADVARSEL** Ikke bruk FlavorStone® Diamond Edition grytene i mikrobølgeovn, ettersom dette kan føre til gnister eller brann og skade mikrobølgeovnen og grytene.
 - ADVARSEL** Ikke bruk FlavorStone® Diamond Edition gryter i toastjern, grill, grillovn, salamandergrill eller under varmelamper. Dette kan også føre til brann, skader på grytene eller materielle skader.
 - ADVARSEL** Ikke bruk det avtakbare håndtaket til andre panner enn FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep-, Sauté- og Grill-panner som har hellekanten som er laget for å brukes med det avtakbare håndtaket. Selv FlavorStone® Diamond Edition kasseroller (med eller uten hellekant) og andre FlavorStone® Diamond Edition panner uten hellekant (med håndtak i rustfritt stål) skal aldri brukes med det avtakbare håndtaket. Bruk av det avtakbare håndtaket med panner som ikke er laget for det, kan føre til skader på personer og materielle skader.
1. Overvåk grytene under bruk for å unngå potensiell skade på barn eller risikoen for brann.
 2. Ha alltid tilsyn med barn som befinner seg i nærheten av grytene under bruk.
 - 3. Bruk aldri FlavorStone® Diamond Edition pannene som leveres med avtakbart håndtak i ovnen med håndtaket påmontert. Pannene (uten det avtakbare håndtaket) eller med håndtak i rustfritt stål kan brukes i ovnstemperaturer opptil 230 °C. Lokkene kan brukes i temperaturer opptil 180 °C.**
 4. Glasslokket bør ikke brukes samtidig som det avtakbare håndtaket, ettersom det ikke vil passe ordentlig når det avtakbare håndtaket er montert. Det vil føre til at damp kan komme ut av pannen, noe som kan føre til skader. Fjern alltid det avtakbare håndtaket før du bruker lokket.
 5. Vær forsiktig når du bruker glasslokket. Som med alt glass som brukes til matlaging, kan lokket sprekke grunnet plutselige temperaturendringer eller støt hvis det mistes eller dunkes mot harde gjenstander.
 - a. IKKE eksponer glasslokket for flammer eller andre varmekilder.
 - b. Unngå plutselige temperaturendringer for lokket. IKKE hold glasslokket under vannkranen eller i vannbad når det er varmt.
 - c. IKKE la våte tekstiler komme i kontakt med lokket når det er varmt.
 - d. La lokket avkjøles før du vasker det.
 - e. IKKE bruk makt på glasslokket. Det kan føre til at det knuser.
 - f. Slutt å bruke lokket umiddelbart hvis det sprekker eller blir sværet oppskrapet.
 - g. IKKE fjern inntørket mat fra lokket med skarpe redskaper eller metallredskaper. Dette kan skade lokket.
 - h. IKKE forsøk å reparere lokket hvis et er sprukket.
 - i. Vær forsiktig når du håndterer knust glass hvis lokket er sprukket eller ødelagt.
 - ADVARSEL** Selv om knottene på glasslokket ikke tiltrekker seg mye varme og ikke blir så veldig varme under bruk, kan de bli varme under visse forhold. For å unngå skade må du bruke en grytevott (eller annen passende beskyttelse for hendene) hvis lokket har blitt brukt på komfyren i lang tid, eller hvis det har blitt brukt høyere temperaturer enn anbefalt ved en feiltagelse.
 6. Vær forsiktig når du håndterer varme gryter for å unngå potensielle skader. Lokket og håndtakene kan bli varme under langvarig koking. Bruk grytevotter eller lignende når du løfter lokket eller gryten.
 7. Forlat aldri en tom FlavorStone® Diamond Edition gryte på en kokeplate som er varm eller slått på. Dette kan skade gryten eller komfyren. Det må alltid være mat eller væske i gryten når den er plassert på en kokeplate. Ideelt sett bør gryten være 2/3 full.
 - ADVARSEL** Når du bruker kokeinnsatsen må ikke Deluxe Deep-pannen være mer enn 1/3 full. Dette er spesielt viktig ettersom lokket ikke kan brukes når koke-innsatsen er i bruk, og overfylling av pannen med olje kan potensielt føre til ulykker som kan føre til brann, personskader og materielle skader.
 8. Disse grytene er kun for husholdningsbruk. De er ikke laget for camping eller kommersielt bruk.
 9. Legg aldri FlavorStone® Diamond Edition gryter i kaldt vann. Drastiske temperaturendringer kan føre til at grytene slår seg.
 - 10. Disse grytene må ikke brukes i temperaturer over 230 °C, noe som betyr at de kun må brukes på middels til lav varme.**
 11. Hvis du legger en svært varm panne ned i kaldt eller lunket vann, kan føre til at pannen slår seg. En slik panne har ikke jevn varmefordeling, og ytelsen vil bli redusert. La alltid pannene avkjøles før du senker dem i vann eller vasker dem.

Bruk av oppvaskmaskin

Det avtakbare håndtaket kan IKKE vaskes i oppvaskmaskin, og det kan rengjøres ved hjelp av en fuktig klut. Ikke la det ligge i vann.

Resten av FlavorStone® Diamond Edition grytene kan vaskes i oppvaskmaskin på maks. 70 °C. Vær oppmerksom på at hyppig og langvarig bruk av oppvaskmaskin til å rengjøre FlavorStone® Diamond Edition panner kan føre til at fargen på slipp-belegget lysner.





FlavorStone®

Diamond Edition

RUOANVALMISTUS- JA HOITO-OHJEET ERITTÄIN TÄRKEÄÄ

LUE VAROITUKSET JA TURVALLISEN KÄYTÖN OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TUOTTEEN KÄYTÖN.

Ennen käyttöä

Uusi FlavorStone® Diamond Edition -asettisi on puhdistettava perusteellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Poista etiketit/tarrat sekä pannusta että lisävarusteista (mikäli mahdollista). Pese kaikki osat miedolla pesuaineella ja huuhtelee lämpimällä vedellä. Kuivaa lopuksi huolellisesti paperipyyhkeellä. Nyt voit aloittaa ruoanvalmistuksen!


Käyttöohjeet ja vinkit



FlavorStone® Diamond Edition -pannu soveltuu käytettäväksi uunissa ja kaikilla liesillä, niin kaasu- sähkö-, keraamisella kuin induktioliedellä.

• **Valmista ruokaa aina matalassa lämpötilassa. Tätä pannua ei saa koskaan käyttää yli 230° C/446° F lämpötilassa. Tämä tarkoittaa, että sitä tulisi käyttää vain hellan ala- ja keskilämmöillä. Uunissa käytettäessä lasikansi kestää maksimissaan 180° C/356° F lämpötilan.**


- Älä vedä Flavorstone Diamond -pannua edestakaisin keraamisen keittotason päällä. Se voi naarmuttaa liedien pintaa ja jättää jälkiä.
- FlavorStone® Diamond Edition -pannua voidaan käyttää uunissa, mutta irrotettavaa kahvaa ei saa laittaa uuniin. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pannunkahvat ovat aina uuninkestäviä.
- Irrotettava kahva on helppokäyttöinen:
 1. Kiinnittäaksesi kahvan pannuun, varmista ensin, että vipu on auki-asennossa eli 90°:n kulmassa kahvaan nähden (Kuva 1).
 2. Asettele kahva haluamaasi asentoon pannun reunaan ja lukitse se kääntämällä vipua vastapäivään, kunnes se napsahtaa lukitusasentoon (Kuvat 2a ja 2b). Kahva ei lukitu ellei sitä ole asetettu pannuun asianmukaisesti.
 3. Turvallisen käytön varmistamiseksi, kahvan irrottaminen on kaksivaiheinen prosessi. Käännä ensin vipua myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen ja avaa lukituksen (Kuva 3a). Tämän jälkeen paina samanaikaisesti kahta harmaata painiketta kahvan molemmin puolin ja lukitus aukeaa kokonaan (Kuva 3b).

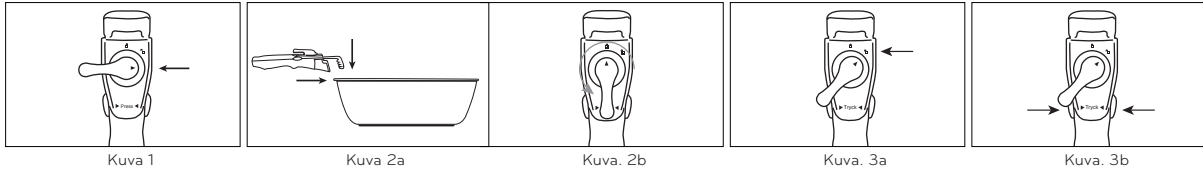

- Älä käytä irrotettavaa kahvaa kuin FlavorStone® Diamond Edition Deluxe- Deep-, Sauté- ja Grill-pannuissa.
- Vaikka kaikki FlavourStone® Diamond Edition -kahvat (irrotettavat ja kiinteät) ovat "cool-touch"-materiaalia, varmista, että valitset aina liedeltä keittolevyn, joka vastaa pannun pohjan kokoa. Tämä on erityisen tärkeää, kun käytät pannua kaasuliedellä, jotta liekki ei pääse polttamaan pannun kahvaa tai pannun sivuja. Kaasuliekkin halkaisija ei saa olla suurempi kuin pannun pohjan halkaisija.
- Älä ylikuumenna tyhjää FlavorStone® Diamond Edition -pannua; valvo ruoanvalmistusta koko prosessin ajan.
- Käytä vain silikonisia, puisia tai muovisia keittiövälineitä, älä koskaan käytä teräviä tai metallisia. Älä myöskään leikkaa ruokaa suoraan pannulla. Valmistaja suosittelee silikonivälineiden käyttöä, joilla voit pidentää myös FlavorStone® Diamond Edition -pannusi käyttöikää. Joissain muovi- ja puuvälineissä saattaa olla hyvin teräviä tai kovia reunoja, jotka voivat myös vahingoittaa tarttumaton pintaa.
- Anna pannun viiletä ennen pesua. Älä käytä hankaavia aineita tai voimakkaita kemikaaleja sisältäviä pesuaineita pannun puhdistukseen.
- Tätä pannua ei tarvitse pestä jokaisen käyttökerran jälkeen. Sen tarttumattoman pinnan ansiosta, pelkkä pyyhkiminen paperipyyhkeellä ja huuhtelu kuumalla vedellä usein riittää.
- Varmista, että kaikki rasva ja ruoantähteet on poistettu hyvin pesussa. Huonosti puhdistettu tarttumaton pinta saattaa aiheuttaa ruoan tarttumista pannuun seuraavan kerran sitä käytettäessä.
- Älä käytä aerosoleja sisältäviä ruokasuihkeita FlavorStone® Diamond Edition -pannun kanssa.
- Ajan myötä elintarvikkeet saattavat jättää pintaan jälkiä. Nämä jäljet eivät heikennä pannun toimintaa tai pinnan tarttumattomia ominaisuuksia. Puhdistaaksesi pannun värimuutoksia, pese se kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Voit hangata sitä hellästi naarmuttamattomalla sienellä. Sitkeämpiä tahroja voidaan puhdistaa lämmittämällä sama määrä kirkasta etikkaa ja vettä pannussa. Huomioithan, että värimuutoksia tulee helpommin, jos pannua käytetään suositeltua korkeammassa lämpötilassa.
- Vältä pannun pudottamista, sillä kuten kaikki alumiiniset ruoanlaittovälineet, ne saattavat vääntyä pudotuksesta.
- Pannun käyttöikä voi pidentää säilyttämällä sitä varoen, niin ettei mikään pääse naarmuttamaan tai vahingoittamaan pannun tarttumaton pintaa säilytyksessä. Parhaimman tuloksen saat käyttämällä FlavorStone®-Diamond Edition omaa pehmeää säilytysuojaa jokaisen pannun välissä, jolloin tarttumaton pinta ei pääse vahingoittumaan säilytyksessä.
- Jos pieniä ja ei-syviä naarmuja tulee tarttumattomaan pintaan, sitä voidaan edelleen käyttää ilman pelkoa vaikutuksista ruoanvalmistustehoon. Jos niin syviä naarmuja esiintyy, että alumiinipohja tulee näkyviin, lopeta pannun käyttö, sillä nämä vaikuttavat voimakkaasti ruoanvalmistustehoon.

Lisäohjeet ja vinkit friteerauskorin käyttöön

- Friteeraus kori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdessä FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep -pannujen kanssa. Kori ei sovellu yhteen Casserole-, Sauté- tai Grill-pannujen kanssa.
- Älä laita liikaa öljyä pannulle, kun käytät friteerauskoria. Maksimimäärä öljyä on 1/3 pannusta. Tämä on erityisen tärkeää, koska kantha ei voi käyttää friteerauskorin kanssa.
- Friteerauskorin alemmaa koukkuja saa käyttää ainoastaan öljyn tai muun nesteeseen valuttamiseen pois korista.
- Kun käytät friteerauskoria, käytä aina sen mukana tullutta silikonista suojaa. Sillä suojaat pannun reunaa naarmuuntumasta friteerauskorin toistuvassa käytössä.
- Asenna friteeraus kori seuraavia ohjeita noudattaen:
 1. Purista korin kahvaa tiivistävien kahvan osat yhteen kuva 4.
 2. Samalla kun edelleen puristat kahvaa, aseta se koriin niin, että sen kannattimet sopivat friteerauskorin metallilangan läpi, joka on samalla puolella kuin roikkuvat koukut (Kuva 5a).
 3. Kun kannattimet ovat paikoillaan irrota otteesi kahvasta niin, että kannattimet sopivat kahvan kiinnittämiseen tarkoitettuihin kiinnitysaukkoihin (Kuva 5b).

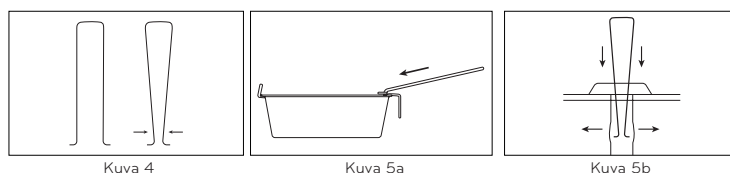



FlavorStone®

Diamond Edition

VAROITUKSET

MIKÄLI ET NOUDATA VAROITUKSIA, SAATTAA SE JOHTAA HENKILÖVAHINKOIHIN, OMAISUUSVAHINKOIHIN TAI FLAVORSTONE™ -KEITTIÖVÄLINEEN VAURIOITUMISEEN.

VAROITUS Älä käytä FlavorStone® Diamond Edition -keittiövälineitä mikroaaltouunissa, koska tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, ja vahingoittaa mikroaaltouuniasi sekä keittiövälineitäsi. Älä käytä FlavorStone® Diamond Edition -keittiövälineitä leivänpaahittimella, BBQ-grillissä, grillissä, "salamander"-ruoanlämmittimellä tai lämpölamppujen alla. Nämä voivat aiheuttaa tulipalon, vaurioittaa keittiövälineitäsi tai omaisuuttasi.

VAROITUS Älä koskaan käytä irrotettavaa kahvaa muissa kuin FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep-, Sauté- tai Grill-pannuissa, joissa on erityinen reuna irrotettavaa kahvaa varten. Irrotettavaa kahvaa ei saa käyttää edes FlavorStone® Diamond Edition Casserole -pannujen kanssa (reunalla tai ilman) tai muiden FlavorStone® Diamond Edition -pannujen kanssa, joissa ei ole reunaa (kiinteät kahvat ruostumattomasta teräksestä). Irrotettavan kahvan käyttäminen pannulla, johon se ei ole tarkoitettu, voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

1. Valvo pannua aina koko ruoanlaiton ajan, välttääksesi mahdolliset lapsille aiheutuvat vahingot ja tulipalon.
2. Ole aina erityisen varovainen, jos lapsia on lähettyvillä, ettei vahinkoja pääse syntymään, kun valmistat ruokaa pannulla.
3. Älä koskaan käytä FlavorStone® Diamond Edition -pannuja uunissa irrotettavan kahvan kanssa. Kahva tulee irrottaa aina ennen uunissa käyttöä. Pannuja sellaisenaan (ilman irrotettavaa kahvaa) tai kiinteällä ruostumatonta terästä olevalla kahvalla voidaan käyttää turvallisesti uunissa 230° C/446° F lämpötilaan asti. Lasikansi kestää maksimissaan 180° C/356° F astetta.
4. Lasikantta ei tule käyttää samaan aikaan irrotettavan kahvan kanssa. Kansi ei asetu kunnolla paikoilleen irrotettavan kahvan kanssa. Tällöin kannen alta vapautuva kuuma höyry saattaa aiheuttaa vahinkoja. Muista aina poistaa irrotettava kahva ennen lasikannen käyttöä.
5. Ole aina varovainen, kun käytät lasista kantta. Koska kuten kaikki muutkin lasiset keittiövälineet, se saattaa rikkoutua yllättävistä lämpötilamuutoksista, putoamisesta tai jos kolautat sen jotain kovaa esinettä vasten.
 - a. ÄLÄ koskaan aseta lasikantta suoraan keittolevyille tai muulle lämmönlähteelle.
 - b. Vältä lasikannen kanssa äkillisiä lämpötilan muutoksia. ÄLÄ koskaan laita kantta hanan alle tai pesualtaaseen, kun se on vielä kuuma.
 - c. ÄLÄ salli kostean kankaan olla kosketuksissa kuuman kannen kanssa.
 - d. Anna kannen jäähtyä ennen pesua.
 - e. ÄLÄ käytä lasikannen kanssa liiallista voimaa, sillä se voi rikkoutua.
 - f. Lopeta kannen käyttö välittömästi, mikäli siinä esiintyy halkeamia, murtumia tai pahoja naarmuja.
 - g. ÄLÄ koskaan irrota kuivunutta ruokaa kannesta terävällä tai metallisella välineellä, koska kansi saattaa vaurioitua.
 - h. ÄLÄ yritä itse korjata kantta, jos siinä on halkeamia tai murtumia.
 - i. Jos kansi on rikki, ole erityisen varovainen käsitellessäsi rikkoutunutta lasia.

VAROITUS Vaikka lasikannen nupit eivät kuumene käytössä kovin helposti, ne saattavat kuitenkin kuumentua joissain olosuhteissa. Välttääksesi vahinkoja, varmista, että käytät patahanskoja (tai muita suojia käsillesi), jos kantta on pidetty liedellä pitkän aikaa tai jos se on vahingossa ollut suositeltua kuumemmassa lämpötilassa.

6. Ole aina varovainen, kun käsittelet kuumia keittiövälineitä mahdollisten vammojen välttämiseksi. Kansi ja kahvat saattavat kuumentua pitkäkestoisen ruoanlaiton aikana. Käytä patalappuja tai patahanskoja, kun nostat kantta tai pannua.
7. Älä koskaan jätä tyhjää FlavorStone® Diamond Edition -pannua kuumalle tai päälle kytketyille keittolevyille. Tämä voi vahingoittaa pannua tai liettä. Pannulla tulisi aina olla jotain, nestettä tai ruokaa, kun se on kuuman keittolevyn päällä. Ideaalitalanteessa 2/3 pannusta on täytetty ruoalla tai nesteellä.

VAROITUS Kun käytät pannulla friteerauskorin öljyä ei saa täyttää enempää kuin kolmasosan (1/3) pannusta. Tämä on erityisen tärkeää koska kantta ei voi käyttää yhdessä friteerauskorin kanssa. Öljyllä ylitäytetty pannu voi aiheuttaa onnettomuuden ja sen seurauksena tulipalon, henkilövahingon tai omaisuusvahingon.

8. Tämä keittiöväline on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu retkeilyyn tai kaupalliseen tarkoitukseen.
9. Älä koskaan laita kuumaa FlavorStone® Diamond Edition -pannua kylmään veteen. Suuret lämpötilaerot voivat aiheuttaa pannun pysyvän vääntymiseen.

10. Älä KOSKAAN käytä tätä keittiövälinettä yli 230° C/446° F lämpötilassa, mikä tarkoittaa, että käyttö tapahtuu aina keski- ja alalämmöllä.

11. Erittäin kuuman, tarttumattoman pinnan omaavan pannun laittaminen viileään tai haalean pesuveteen saattaa aiheuttaa pannun vääntymisen. Vääntynyt pannu ei kykene tarjoamaan tasaista lämpöä ja kypsentämiskyky heikkenee. Anna aina pannusi jäähtyä kunnolla ennen pesua tai sen upottamista veteen.

Astianpesukoneessa pesu turvallisesti

Irrotettavaa kahvaa EI saa pestä astianpesukoneessa. Sen puhdistukseen riittää yksinkertainen pyyhkiminen kostealla liinalla. Älä jätä sitä veteen likoamaan. Muut Flavour Stone® Diamond Edition -pannun osat ovat astianpesukoneen kestäviä, mutta huomaa, että korkeintaan 70° C/158° F lämpötilassa. Huomaa, että astianpesukoneessa pesu saattaa säännöllisessä ja pitkäaikaisessa käytössä johtaa FlavorStone®Diamond Edition -pannun tarttumattoman pinnan värin haalentumiseen.



"Thane", "FlavourStone" ja siihen liittyvät logot ja niiden muunnelmat ovat Kanadassa ja/tai muissa maissa, Thane IP Limitedin ja/tai sen sidosyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä